



1 Seleccione o local de instalação.

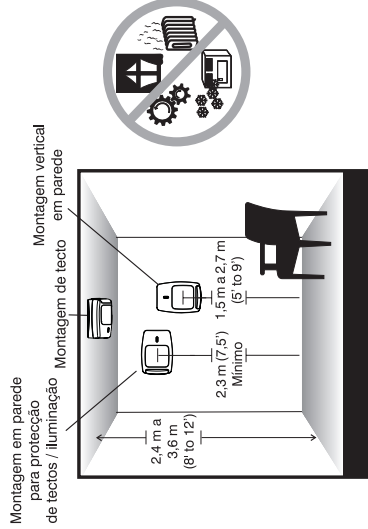


Instruções de Montagem

- Altura de montagem: Paredes: posição vertical -- 1,5m até 2,7m (5' até 9'); posição horizontal -- 2,3m (7,5') mínimo.
- Tecto: 2,4m até 3,6m (8' até 12').
- Evite a luz de sol, directa ou reflectida.
- Mantenha o detector afastado de janelas e aquecedores / ar condicionado.
- O detector deve possuir uma visão desobstruída da área a proteger.

2 Remoção da tampa do detector e extracção o circuito impresso (PCB).

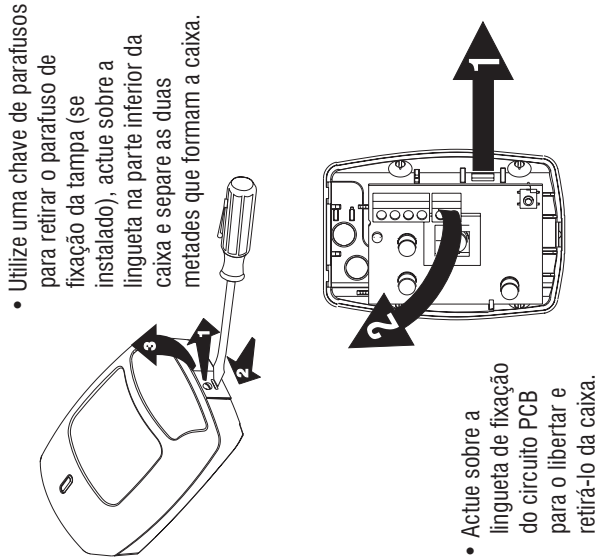


3 Montagem do detector.

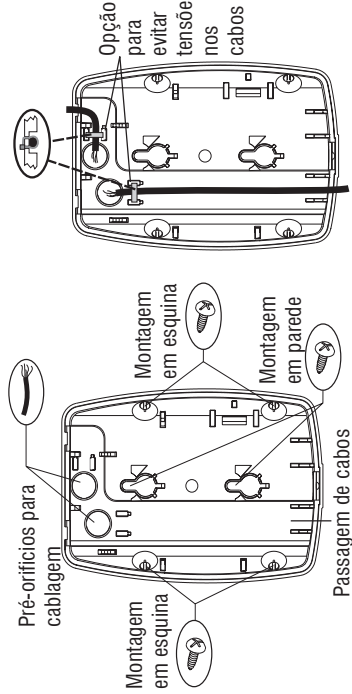


- Passo o cabo através das condutas da parte traseira da caixa, fixe o cabo com abraçadeiras e corte o excesso.
- Fixe a base da caixa à parede ou numa esquina utilizando parafusos # 6. [Nota: se utiliza uma rótula (ver acessórios), siga as instruções de montagem fornecidas com a rótula].
- Coloque de novo o circuito PCB no seu lugar.

4 Ligação do detector.

Realize as ligações como mostrado no esquema utilizando cabo 0,8 – 1,5mm (22 a 16 AWG) Tenha em conta a polaridade.

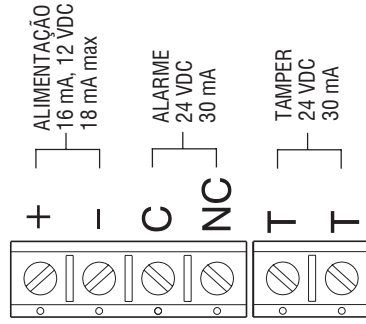

5 Programação dos microinterruptores (ver ponto 6).

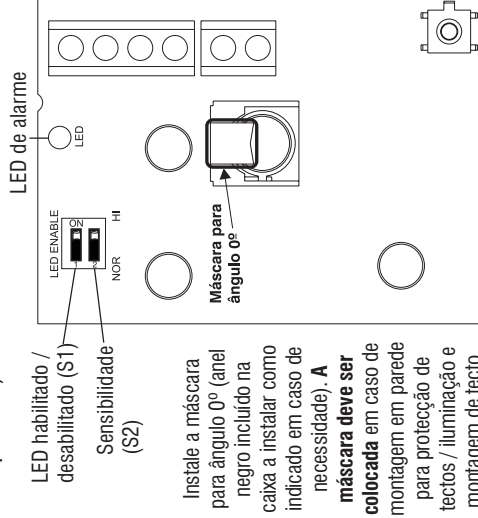


MICRO-INTERRUPTOR	OFF	ON
1*	LED Desabilitado	LED habilitado
2	Sensibilidade baixa (normal)	Sensibilidade alta

(Nota: Ajustes de comutação por defeito apresentados em cinza.)
*Consulte a Secção de Operação com LED.

6 Configurar a sensibilidade e realização do teste do detector.

Ajuste a sensibilidade apropriada para cada aplicação (veja as opções descritas mais abaixo), coloque a tampa dianteira e alimente a unidade. Inicie o teste de detecção quando o LED parar de piscar (consulte a secção de funcionamento do LED). Circule pelas zonas de detecção, observe o LED quando é detectado movimento na zona. O LED vermelho indica a activação do relé de alarme. A cobertura dos detectores infravermelhos pode variar devido a diferenças no meio circundante, dos materiais e da temperatura ambiente. Por esta razão, deve confirmar de que a rota mais provável de intrusão se encontra protegida por detectores e que foi realizado um teste de detecção adequado.

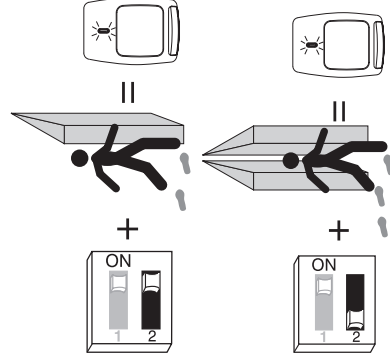

Alta sensibilidade (contador de impulsos a 1)
NOTA: Esta é a configuração recomendada para este detector.


Baixa sensibilidade (Contador de impulsos a 2)
NOTA: Se utiliza o contador de impulsos a 2, tenha a certeza de realizar um teste de detecção rigoroso.

INDICAÇÕES DE MONTAGEM


O detector IS216T-CUR está concebido para utilização em interior. O detector pode ser instalado em esquinas, paredes, ou usando uma régua de montagem (veja a secção de acessórios). Assegure-se de que o detector possui uma visão sem obstáculos da zona a proteger. A luz infravermelha não pode atravessar objectos sólidos e o detector deve “ver” a área para poder detectar o movimento. O detector deve instalar-se orientado para a zona a proteger e longe de janelas e fontes de calor ou de ar condicionado. Além disso o detector deve ser instalado numa superfície cuja temperatura seja similar à da área a proteger e não deverá apontar directamente à luz solar directa ou reflectida.

FUNCIONAMENTO DO LED

Para activar o LED de alarme, posicione o microinterruptor S1 em ON.



Para desabilitar o LED de alarme posicione o microinterruptor S1 em OFF. O LED permanecerá activado durante 10 a 12 minutos. Esta característica permite ao instalador realizar os testes de funcionamento como indicado em secção posterior.



Modo de teste automático com LED de alarme desabilitado (microinterruptor S1 em OFF):
Ao alimentar o

detector, o

FUNCIONAMENTO

Condições	LED Alarme		Relé de Alarme
	Habilitado	Desabilitado	
Estabilização (até 2 minutos)	Piscar lento	Piscar lento	Fechado
Normal	OFF	OFF	Fechado
Alarme	ON 3 segundos	*Ver modo funcionamento LED	Aberto 3 segundos
Problema	Piscar rápido	Piscar rápido	Ver problemática

funcionamento se


estabilizará em cerca de 2 minutos, e então o LED permanecerá activado temporariamente durante 10 ou 12 minutos para realização de testes de funcionamento.

PROBLEMÁTICA


- Problema:** o detector não funciona.
Ação: Verificar a alimentação do detector. Se os terminais de alimentação estão bem ligados e o detector não funciona ao alimentá-lo, substitua o detector.
- Problema:** Piscar rápido do LED – Duas causas possíveis:
 - Falha de compensação de temperatura:** o detector verifica a temperatura uma vez a cada 100ms. Quando existe falha de compensação de temperatura, o detector toma por defeito a sensibilidade ajustada à temperatura do local e continua funcionando normalmente indicando a condição de problema. O problema é armazenado em memória e, no alarme seguinte, o relé permanece aberto encravado.
 - Falha do elemento PIR se não existe sinal do infravermelho:** o detector internamente verifica o funcionamento do circuito cada 10 minutos. Se falham 6 verificações consecutivas, o LED indicará problema e o relé ficará encravado fechado. Uma detecção válida do infravermelho causará reposição da falha voltando a unidade ao seu funcionamento normal.**Ação:** Substituir o detector.

PADRÃO DE DETECÇÃO

MONTAGEM EM PAREDE NA VERTICAL




Vista desde cima
Nota: Cumpra TS50131-2-2 montado entre 1,5m e 2,3m.




Vista lateral
Nota: Cumpra TS50131-2-2 montado entre 1,5m e 2,3m.


MONTAGEM EM PAREDE PROTEÇÃO DE Tectos / ILUMINAÇÃO *
A montagem do detector no tecto NÃO É a prova de animais domésticos (PET ALLEY).



Vista desde cima
Nota: Cumpra TS50131-2-2 montado entre 1,5m e 2,3m.




Vista lateral
Nota: Cumpra TS50131-2-2 montado entre 1,5m e 2,3m.




Vista desde cima
Nota: Cumpra TS50131-2-2 montado entre 1,5m e 2,3m.

NOTA: Conformidade TS 50131-2-2 relativa a fonte de alimentação limitada A uma altura mínima de montagem de 2,3 metros (7.5').


MONTAGEM LATERAL DE Tecto *



Vista desde cima
Nota: Cumpra TS50131-2-2 montado entre 1,5m e 2,3m.



Vista lateral
Nota: Cumpra TS50131-2-2 montado entre 1,5m e 2,3m.



Vista desde cima
Nota: Cumpra TS50131-2-2 montado entre 1,5m e 2,3m.

NOTA: as distâncias do desenho não representam as distâncias máximas. É necessário realizar um teste de funcionamento depois do detector instalado para comprovação do correcto funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES

Cobertura:
10m com montagem em parede vertical

Altura de montagem:
Vertical: 1,5m até 2,7m
Horizontal: 2,3m (7.5') mínimo

Paredes:
Feito: 2,4m até 3,6m (8' até 12')

Alimentação:
8,5 – 15,4 VDC
16mA nominal @ 12VDC, 18mA máx; Ondulação CA: 50 a 120 Hz; 3V pico a pico a 12VDC

Relé de alarme:
Forma A (normalmente fechado) 30mA, 24VDC máx, 400nm resistência máxima

Tamper:
Forma A (normalmente fechado com a tampa no seu lugar) 30mA, 24VDC

Imunidade RF:
30V/m; 10MHz - 1000MHz

Imunidade à luz branca:
6.500 Lux (min.)

Sensibilidade:
Programável (baixa ou alta)

Temperatura de funcionamento:
-10°C a 55°C (14° F a 131° F) (utilização em interior)

Humidade relativa:
4% a 95% sem condensação

Compensação de temperatura:
Pendente dupla avançada

Zonas de detecção:
Elemento sensor duplo, 18 zonas de detecção, 4 de ângulo 0° (quando aplicável)

Para obtenção de Declarações de Conformidade EU aplicáveis a este produto consulte a página web: <http://www.security.honeywell.com/hscse/international/index.html>. Para qualquer informação adicional relativa a conformidade deste produto com normas EU específicas contactar, por favor: Quality Assurance Department, Honeywell Security & Custom Electronics, Newhouse Industrial Estate Motherwell Lanarkshire ML1 5SB, Scotland, United Kingdom. Tel: +44(0)1698 738200 Email: UK64Sales@Honeywell.com

IMPORTANTE: O detector IS216T-CUR deverá ser testado pelo menos uma vez por ano. Para ligação adequada, consultar o regulamento de Baixa Tensão, se aplicável.